

Glamox H40/H60 – SLX slavemodul

Når standard Glamox H40/H60 ovner skal styres av sentral romtermostat

GLAMOX | Heating

SLX


SLX er en plug-in modul som gjør standard Glamox H40 / H60 ovner til rene slaveovner.

Reguleringen skjer fra en sentralt plassert romtermostat (mekanisk eller elektronisk). Når den sentrale romtermostaten kobler ut- og inn, vil ovner med SLX koble seg ut- og inn i samme takt.

Den sentrale romtermostaten må være dimensjonert for å tåle den totale effekten som reguleres.

Spesifikasjoner:

- Virker som elektronisk forkobling og slår ovners varme-element på når ovnen tilføres driftsspenning.
- Enkelte elektroniske termostater krever en viss bunnlast for å fungere. Kun SLX kan være for liten last. Sørg da for å gi termostaten nødvendig bunnlast.

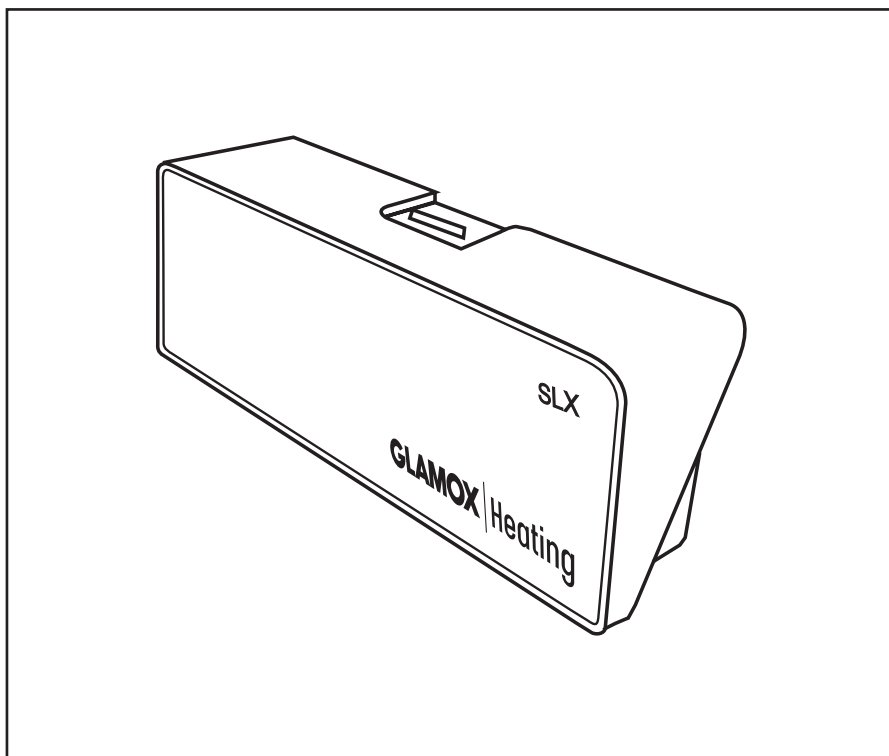

SLX

Glamox SLX H40/H60 White 220-400V

Glamox SLX H40/H60 Black 220-400V

Art.nr

910026

910027

TECHNOLOGY AND DESIGN COMING TOGETHER

Glamox H40/H60 – SLX slavemodul

Når standard Glamox H40/H60 ovner skal styres av sentral romtermostat

Innebygget i alle standard Glamox H40 / H60 ovner er det en triac.






Denne må ha et trigge-signal for å koble inn ovnens varme-element. Ved bruk av sentral termostat vil denne koble nettspenningen ut - og inn. For å aktivere triac'en i ovnen, og slå ovnens varme-element på, er det behov for en elektronisk forkobling (en selv-starter). SLX er en slik modul. SLX føler om den sentrale termostaten åpner eller lukker for nettspenningen og kobler ovnens triac på- og av i takt med dette.

NB! Enkelte elektroniske termostater krever en viss bunnlast for å fungere. SLX kan være for liten last.

SLX virkemåte

Når SLX plugges inn i ovner av H40/H60 kan ovnen benyttes som slaveovn. SLX registrerer når den sentrale romtermostaten er innkoblet og at driftsspenning tilføres.

Derved vil SLX gi signal til ovnens innbygde triac som kobler varme-elementet inn Glamox ovner med SLX vil koble seg ut og inn synkront med den sentrale romtermostaten.

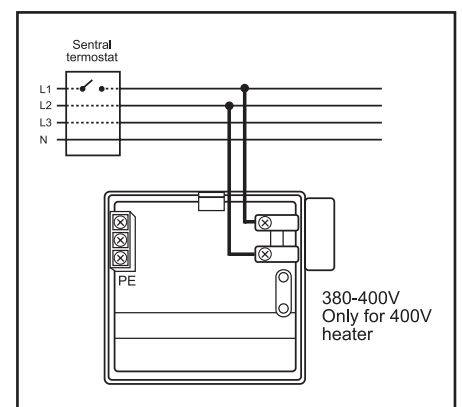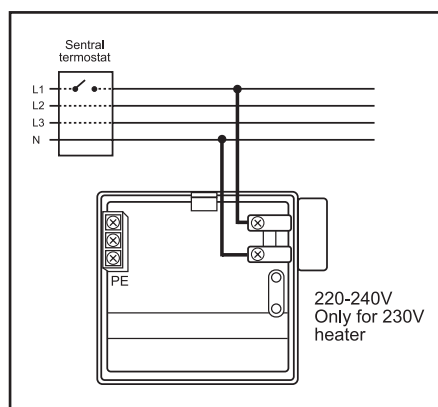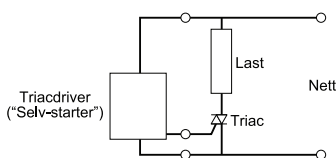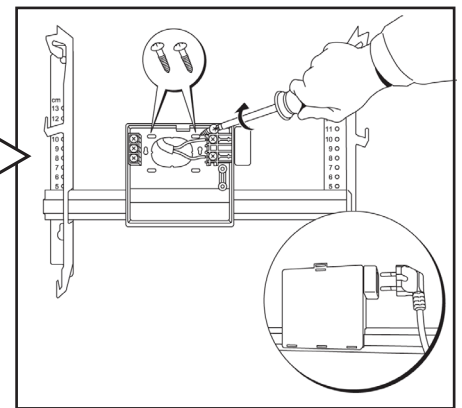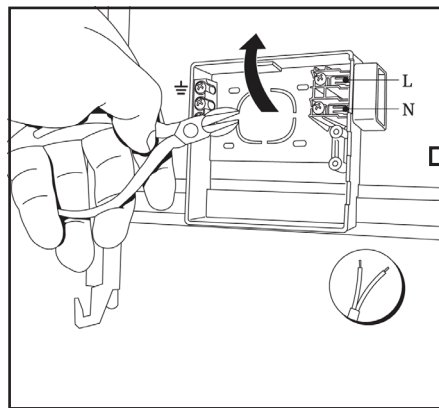

Produced by Adax AS. Adax orders office: Tel: +47 33 77 17 55. Service: Tel: +47 33 77 17 50
Postal adress. P.O. box 38, N-3061 Svelvik, Norway. www.adax.no